


## Montageanleitung

# S36 Stehleuchte mit Gestensteuerung



### Sicherheitshinweise

- Montage und Anschluss dürfen entsprechend der elektrotechnischen Grundregeln nur im spannungslosen, freigeschalteten Zustand durchgeführt werden.
- Bei den Montagearbeiten ist angemessene persönliche Schutzausrüstung zu benutzen (nach eigenem Ermessen: Schutzbrille, Handschuhe usw.).
- **Montage zu zweit durchführen!** 



### Reinigungshinweis

Leuchte nur mit feuchtem Tuch – nicht mit Alkohol – reinigen.




### Reparaturhinweise


- Die Garantiezeit auf die Leuchte beträgt 5 Jahre, auf Betriebsmittel 2 Jahre.
- Auch nach der Garantiezeit können Sie die Leuchte gegen Aufpreis an die LI-EX GmbH zur Reparatur schicken.

## Inhalt


### Standfuß

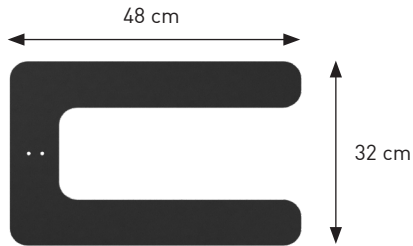

### Leuchtenkörper




### Standprofil




## Montagematerial

- 2x M6x35 Senkkopfschraube mit Innensechskant (9)
- 2x M4x20 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant (5)
- 2x M4 Unterlegscheibe (4)
- 1x Alu Auflageplatte mit zwei Bohrungen 20x32mm (3)
- 1x Deckel 30mm (6)
- Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel) (10)

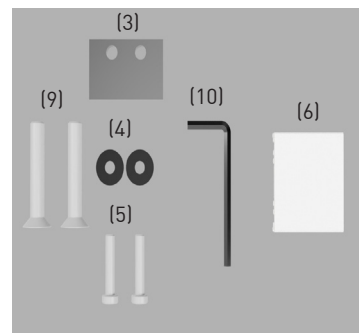


## Montage



1. Die Kunststoffabdeckung (0) vom S36 Leuchtenkörper mit dem Finger leicht anheben, um sie zu lösen.

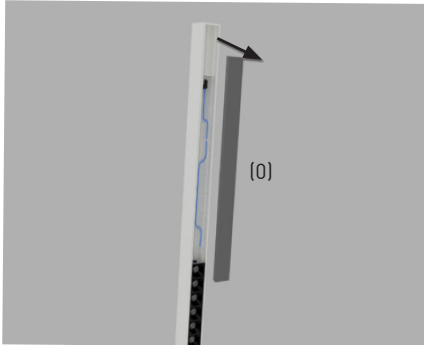


3. Die Alu-Platte (3) auflegen, die M4 Schrauben (4) mit dazugehörigen Scheiben (5) festschrauben. Anschließend den S36 Deckel (6) einklipsen.

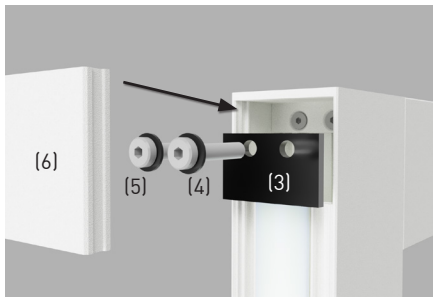


2. Das S36 Standprofil auf den Tisch legen und den Leuchtenkörper aufsetzen. Die zwei Bohrungen des Leuchtenkörpers (1) müssen über den zwei Bohrungen des Stahlklotzes (2) aufliegen.

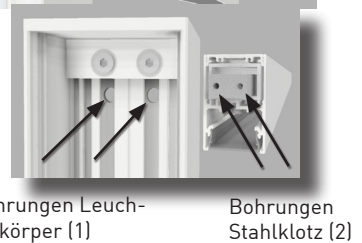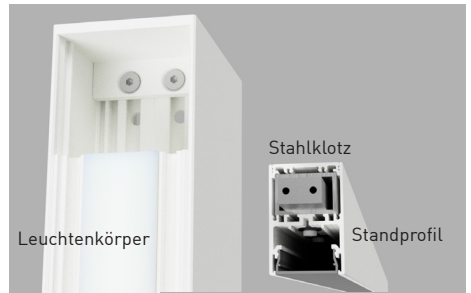

4. Die Kabel im Leuchtenkörper verbinden (7) und die Kunststoffabdeckung (0) vom S36 Leuchtenkörper wieder einklipsen.

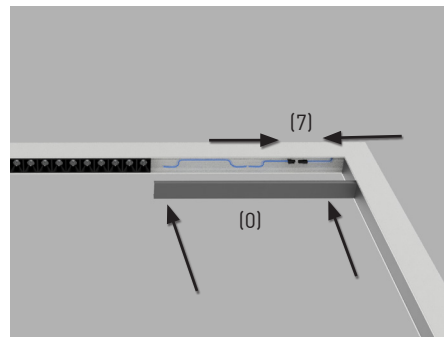

5. Abschließend den Standfuß (8) an das Standprofil anbringen und mit zwei M6x35 Senkkopfschrauben (9) mithilfe des Innensechskantschlüssels (10) festschrauben.

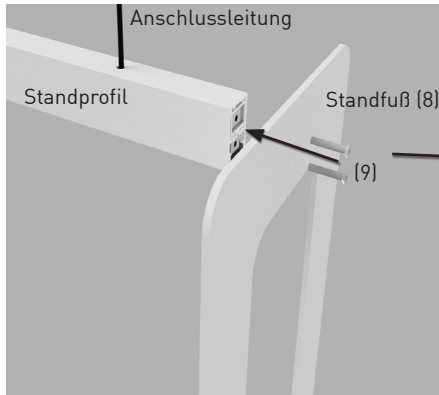


6. Die Anschlussleitung in die Steckdose einstecken und kontrollieren, ob das Licht des LED-Gestensteuerungssensors (11) leuchtet. Mittels Sensor wird die Stehleuchte durch folgende Befehle bedient:


- Mit der Hand über den LED-Sensor wischen (keine Touch- sondern Gestensteuerung): **An/Aus** der Leuchte
- Mit der Hand länger (2-3 Sek.) vor den Sensor halten: **Hoch-/Runterdimmen** der Leuchte




#### Kennzeichnung

CE CE-Konformitätserklärung nach (EG) Nr. 765/2008 liegt vor und kann auf Anfrage eingesehen werden.

 Nicht in den Hausmüll werfen!  
Entsorgung über Elektroschrott-Sammelstellen

 Schutzklasse 2 (Betriebsgeräte)

 Schutzklasse 3 (Leuchte)

Vac Wechselspannungsversorgung

Vdc Gleichspannungsversorgung

SELV ungeerdete Kleinspannung

50Hz Nennfrequenz

IP20 Schutz gegen Fremdkörper > 12,5 mm,  
kein Schutz gegen Wasser (Betriebsgeräte)

IP40 Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm,  
kein Schutz gegen Wasser (Leuchte)

#### Kundendienst

Bei Fragen erreichen Sie uns Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr unter Tel. 09405 503 9931.